Iser Manual




SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS


ENG / SPA / FRE


This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.





AD68-08166A (1.2)

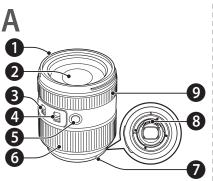


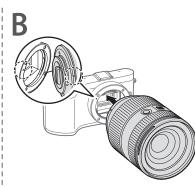

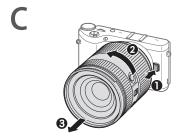

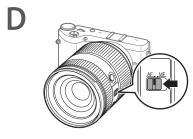

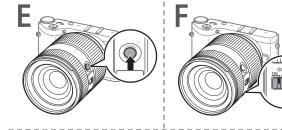

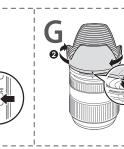

English

Before Using This Device

Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations used in this manual may differ from the actual items. Some functions described in this manual may not be available depending on the camera model. For best performance when using this lens, you must keep the camera's firmware up-to-date. To use this lens with NX10. NX100, NX11, NX5, NX200, NX210, NX20, or NX1000 cameras, you must use the latest version of firmware. Visit www.samsung.com to download the firmware.

Special features

Use this multipurpose lens to capture all types of photos from landscapes to close-up photo. You can quickly and quietly adjust the focal length from 16-50 mm with the focus adjusting feature. to change the angle of view. A dust- and water-resistant body protects the lens from damage and maintains its condition and

Unpacking

Lens, Lens cap, Lens mount cover, Hood, Case, User manual

Optional Item: Filter

Layouts (See illustration A)

- ♠ Lens hood mount index ♠ Lens ♠ OIS switch AF/MF switch S i-Function button 3 Zoom ring
- 7 Lens mount index 8 Lens contacts 9 Focus ring

Attaching and Removing the Lens

- ▶ To attach the lens.
- Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap.
- 2 Align the red mark on the lens with the red mark on the camera body. Then, rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place. (See illustration B)
- ▶ To remove the lens, press and hold the lens release button, and then rotate the lens as shown in the illustration. (See illustration C)

Setting the Focus Method

Set the AF/MF switch on the lens to AF or MF. (See illustration D) Auto Focus (AF): The focus is adjusted automatically when you half-press [Shutter]

Manual Focus (MF): The focus can be adjusted manually by rotating the focus ring.



Use the MF Assist function and the DMF Responsiveness function to adjust the focus precisely and conveniently. Refer to your camera manual for more details

Using i-Function

When you press the i-Function button on the lens, you can use the (i) effect mode or (i) zoom or adjust some shooting options. In the (i) effect mode, you can select scenes or filter effects that your camera supports. (i) zoom allows you to zoom in on a subject with less degradation of photo quality than the Digital zoom. This feature is available only when your camera supports it. i-Scene mode is available only on some camera models.

- Rotate the mode dial to P, A, S, M, or (1).
- 2 Press [i-Function] on the lens to select a setting.
- · Available settings may differ depending on the shooting mode.

Setting	Shooting mode	Setting	Shooting mode
(i) effect	①	Aperture value	A, M
(i) zoom	P. A. S. M. ①	Exposure value	P. A. S
Shutter speed	S, M	White Balance, ISO	P. A. S. M

- 3 Rotate the focus ring on the lens to adjust the setting (or to change the zoom rate in () zoom mode).
- 4 Focus and capture the photo.

- To select the items that will appear when you press the i-Function button on the lens, you can use the iFn Customizing menu on your camera.
- · Available scenes or filter effects in the (i) effect mode may vary depending on the camera model.
- If you select () zoom, the photo resolution will vary according to the zoom rate.

Using the Zoom Ring

Set the composition of the photo (the focal distance of the lens) by rotating the zoom ring on the lens



When you use the zoom function, focus can be slightly changed. Adjust the focus again before you capture a photo.

Using the Optical Image Stabilization (OIS) Function (See illustration F)

The user can minimize the shaking of camera by using the OIS function. Set the OIS switch on the lens to ON.

Using a Lens Hood (See illustration G)

To prevent deterioration of image quality by blocking out unnecessary light, use a lens hood. When you are not using the lens hood it can be reverse-mounted on the lens for storage.



When you use a flash in situations where the distance between the subject and the camera is close, the flash light may be partially blocked by the lens or a lens hood. To ensure proper lighting, remove the lens hood or adjust the distance between the camera and subjects.

Using a Filter (optional)

Before putting a filter on the lens, make sure it is compatible. Refer to "Specifications" for compatible filter size



- · A filter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt or scratches. Also, do not try to mount two or more filters at the same time. Doing so may deteriorate the image quality and cause vignetting (a reduction of an image's brightness or saturation at the periphery as the viewing angle of the lens
- · In case of a thick framed filter, the vignetting can occur with a wide-angle len

Specifications

Lens Name

SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS

- Focal length: 16-50 mm (equivalent to 24.6-77 mm in 35 mm format)
- · Elements in Group: 18 elements in 12 groups (3 aspheric lens, 2 Extra-low Dispersion lens, 2 Xtreme High Refractive Lens
- Angle of View: 82.6°-31.4°
- Aperture: F2–2.8 (Minimum: F22), (Number of Blades: 9, Circular Aperture Diaphragm)
- Mount Type: Samsung NX mount (Exclusive to NX series)
- · Optical Image Stabilizer: Supported
- . Minimum Focus Distance: 0.3 m
- · Maximum Magnification: Approx. 0.19X
- · i-Scene Mode: Supported (Beauty Shot, Portrait, Children, Backlight, Landscape, Sunset, Dawn, Beach & Snow, Night)
- · Lens Hood: Included
- Filter Size: 72 mm
- Max. Diameter X Length: 81 X 96.5 mm
- Weight: Approx. 622 g (without hood)
- Operating Temperature: 0–40 °C
- . Operating Humidity: 5-85 %



Specifications may change without notice for better performance.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

Español

Antes de usar este dispositivo

Gracias por adquirir la lente Samsung. Las ilustraciones usadas en el manual del usuario pueden ser diferentes de los elementos reales. Algunas funciones descritas en este manual podrían no estar disponibles según el modelo de la cámara. Para obtener un mejor rendimiento al usar esta lente, deberá mantener el firmware de la cámara actualizado. Para usar esta lente con las cámaras NX10. NX100, NX11, NX5, NX200, NX210, NX20, o NX1000, deberá usar la última versión del firmware. Ingrese en www.samsung.com para descargar el firmware.

Funciones especiales

Use esta lente multifunción para capturar todo tipo de fotos. desde paisajes a fotos en primer plano. Para cambiar el ángulo de visión, podrá ajustar la distancia focal en forma rápida y silenciosa desde 16-50 mm con la función de ajuste de enfoque. El cuerpo resistente al polvo y al agua protege a la lente contra daños y mantiene su condición y rendimiento.

Desembalaje

Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Cubierta, Funda, Manual del usuario

• Elemento opcional: Filtro

Diseño (Ver ilustración A)

- 1 Índice de montaje de la tapa de la lente 2 Lente 3 Interruptor OIS 4 Interruptor AF/MF 5 Botón i-Function
- 6 Anillo de zoom 7 Índice de montaje de la lente
- 3 Contactos de la lente 9 Anillo de enfoque

Colocar y retirar la lente

- ► Para colocar la lente
- 1 Retire la tapa de la lente, la tapa de montaje de la lente y la cubierta del cuerpo.
- 2 Haga coincidir la marca roja de la lente con la marca roja del cuerpo de la cámara. Luego, gire la lente como se muestra en la ilustración hasta que se ajuste en su sitio. (Ver ilustración B)
- ▶ Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de desenganche, y luego gire la lente como se muestra en la ilustración. (Ver ilustración C)

Establecer el método de enfoque

Configure el interruptor AF/MF de la lente en AF o MF. (Ver ilustración D)

Uso del enfoque automático (AF): El enfoque se ajusta automáticamente si presiona [Obturador] hasta la mitad. Uso del enfoque manual (MF): Es posible ajustar el foco

manualmente girando el anillo de enfogue de la lente.

Use la función Asistente MF v la función Respuesta DMF para aiustar enfoque en forma precisa y conveniente. Consulte el manual de su cámara para conocer más detalles.

Uso de i-Function

Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo ① effect o ① zoom, o ajustar algunas opciones de disparo. En el modo (i) effect, podrá seleccionar escenas o efectos de filtro que la cámara admita. La función (i) zoom le permite hacer zoom sobre un sujeto con una menor degradación de la calidad de la fotografía que con el zoom digital. Esta función sólo está disponible si la cámara la admite. El modo i-Scene solamente está disponible en algunos modelos de la cámara.

- Gire el selector de modos hasta P, A, S, M o (1).
- Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una configuración. (Ver ilustración E)
- · Los aiustes disponibles pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

Ajustes	Modo de disparo	Ajustes	Modo de disparo
(i) effect	①	Valor de apertura	A, M
① zoom	P. A. S. M. ①	Valor de exposición	P. A. S
Velocidad del obturador	S, M	Balance de blancos, ISO	P. A. S. M

- 3 Gire el anillo de enfoque de la lente para modificar los aiustes (o para modificar el nivel de zoom en el modo () zoom)
- 4 Enfoque y capture la fotografía.



- Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar el botón i-Function en la lente, puede utilizar el menú Personalización iFn de la cámara.
- · Las escenas o los efectos de filtro disponibles en el modo (i) effect pueden variar según el modelo de la cámara.
- Si selecciona (i) zoom, la resolución de las fotos cambiará según el nivel de zoom

Usar la rueda de zoom

Establezca la composición de la foto (la distancia focal de la lente) girando el anillo de zoom




Como el enfoque se puede cambiar ligeramente gracias a la distancia focal cambiada ca su combinada cambiada ca distancia focal cambiada, se recomienda ajustarlo de nuevo antes de hacer una fotografía.

Uso de la función de estabilización de imagen óptica (OIS) (Ver ilustración F)

El usuario puede minimizar el movimiento de la cámara utilizando la función OIS. Aiuste el interruptor OIS de la lente en ON.

Usar la cubierta de lente (Ver ilustración G)

Para prevenir que se deteriore la calidad de la imagen bloqueando la luz innecesaria, utilice una cubierta de la lente. Cuando no use la cubierta de la lente, podrá colocarla en reverso sobre la lente para guardarla



garantizar la iluminación correcta, retire la tapa de la lente o ajuste la distancia entre la cámara y los objetivos. Usar un filtro (opcional)

Antes de colocar el filtro en la lente, asegúrese de que sea compatible. Consulte "Especificaciones" para ver los tamaños de filtro compatibles.




- · El filtro es un producto óptico preciso. Manténgalo lejos del polvo, la suciedad o los arañazos. No intente montar dos o más filtros al mismo tiempo. Si lo hace podría deteriorar la calidad de la imagen y provocar un efecto de viñeta (la reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia, ocultando el ángulo de visión del lente)
- En el caso de filtros de marco fino, el efecto viñeta se puede producir con una lente de gran ángulo.


Especificaciones

Nombre de la lente SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS

- Distancia focal: 16-50 mm (equivalente en formato de 35 mm: de 24,6-77 mm)
- Elementos en grupos: 18 elementos en 12 grupos (incluye 3 lentes esféricas, 2 lentes de dispersión extra baia, 2 Xtreme lentes de alta refracción)
- Vista angular: 82,6°-31,4°
- · Apertura: F2-2,8 (Mínimo: F22), (Número de hojas: 9, Diafragma de apertura en círculo)
- · Tipo de montaje: Montaje Samsung NX (Exclusivo para la
- Estabilizador de imagen óptica: Admitido
- Distancia mínima de enfoque: 0,3 m
- Amplificación máxima: Aprox. 0.19X
- · i-Scene: Admitido (Disparo bello, Retrato, Niños, Luz Fondo, Paisaje, Puesta del sol, Amanecer, Playa nieve, Nocturno) · Cubierta de la lente: Incluida
- · Diámetro x longitud máximos: 81 X 96,5 mm • Peso: Aprox. 622 g (sin cubierta) • Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C



• Tamaño del filtro: 72 mm

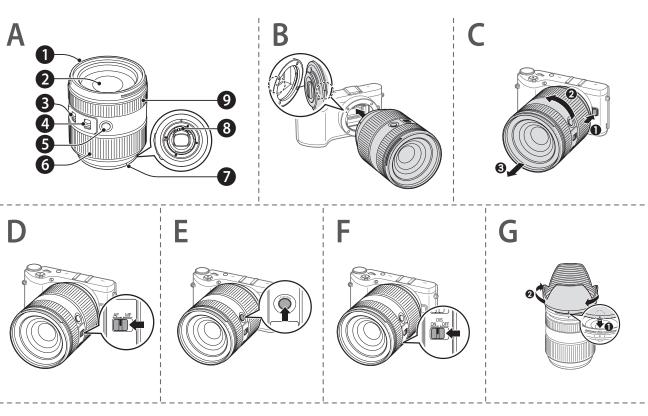

Français

Avant d'utiliser ce produit

Merci d'avoir acheté cet obiectif Samsung. Les illustrations utilisées dans le présent quide peuvent différer du produit fourni. Selon le modèle d'appareil photo, il est possible que certaines fonctions décrites dans le présent quide ne soient pas offertes. Pour obtenir de meilleures performances lors de l'utilisation de cet objectif, le micrologiciel de l'appareil photo doit être à jour. Pour utiliser cet objectif avec les modèles d'appareils NX10, NX100, NX11, NX5, NX200, NX210, NX20 ou NX1000, vous devez utiliser la dernière version du micrologiciel. Accédez au site www.samsung.com pour télécharger le micrologiciel.

Fonctions spéciales

Utilisez cet objectif polyvalent pour prendre tous les types de photos, des paysages aux portraits rapprochés. Vous pouvez régler rapidement et facilement la longueur focale de 16 – 50 mm avec la fonction de mise au point et ainsi modifier l'angle de vue. Un corps résistant à la poussière et à l'eau protège l'objectif contre tout dommage, le conserve en bon état et assure de bonnes performances.

Contenu de l'emballage

objectif, couvre-objectif, capuchon de la monture de l'objectif, pare-soleil, étui, mode d'emploi

Élément optionnel : filtre

Disposition (voir illustration A)

- Repère du parasoleil d'objectif Objectif Interrupteur OIS 4 Touche Mise au point automatique / Mise au point manuelle
- 6 Touche i-Function 6 Bague de zoom
- Repère d'installation de l'objectif 3 Contacts de l'objectif
- Bague de mise au point

Installation et retrait de l'objectif

- ▶ Pour fixer l'obiectif :
- Retirez le couvre-objectif, le capuchon de la monture de l'objectif et le capuchon du boîtier.
- 2 Alignez le repère rouge de l'objectif sur le repère rouge du boîtier. Tournez ensuite l'objectif comme indiqué sur l'illustration. iusqu'à ce qu'il se verrouille en place. (voir illustration B)
- ▶ Pour retirer l'objectif, maintenez enfoncé le bouton de dégagement de l'objectif, puis tournez l'objectif comme indiqué sur l'illustration. (voir illustration C)

Réglage de la méthode de mise au point

Positionnez le commutateur AF/MF de l'objectif sur AF ou MF. (voir illustration D)

Utilisation de la Mise au point automatique (AF) : la mise au point se fait automatiquement lorsque vous enfoncez à moitié le [déclencheur]


Utilisation de la Mise au point manuelle (MF) : pour effectuer manuellement la mise au point, tournez la baque de mise au point de l'objectif



Utilisez la fonction Aide mise au point manuelle et la fonction Réactivité DMF pour régler la mise au point précisément, comme vous le souhaitez. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil photo pour obtenir plus de détails

Español

Please read the following safety tips carefully for proper and safe use. Do not stare at the sun through the lens or camera.

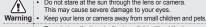

Enalish

This may cause severe damage to your eyes.

 Do not store the lens in direct sunlight without the lens can. Direct sunlight that passes through the lens may combust if it comes into contact with flammable materials Caution Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods may fall over and damage the camera.

Lens Storage and Maintenance

Health and Safety Information

- Store the lens in dry and well ventilated areas.
- . Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a closet, car, or confined area where chemicals are stored.
- . Do not expose the lens to water
- The lens' dust-proof body is not perfectly sealed. Avoid removing or changing the lens in dusty areas.
- . Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust. Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a precise optical product. Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change.
- Keep the lens in a plastic bag or a camera case to prevent condensation from forming on the inside or outside of the lens. When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens mount
- cover on the lens to prevent contamination from foreign particles and protect the lens from scratches Do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap
- he inside of the camera can be damaged by direct sunlight.
- · Check the lens once every year or two for best performance.
- . Do not apply excessive force to the front of the lens.
- . For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera is turned off
- . Samsung is not responsible for any damage incurred by using other

- . Make sure to change lenses only in a clean environment and do not out your fingers into the lens mount when mounting the lens. Foreign particles may affect shooting results or cause a malfunction if they enter the camera body or the lens.
- Do not transport or store the lens with any part of the tube is extended. Completely retract the lens tube inside the body by rotating the zoom ring
- To reduce the amount of dust or moisture that can enter the lens, the lens mount is fitted with a rubber seal. If the seal is damaged or worn, contact a Samsung service center to have it replaced (charges may apply). The rubber seal and the surfaces it contacts may experience wear and tear. This should not affect your camera's lifespan or performance.
- · When using a tripod, position the tripod to avoid contact between the lens and the tripod



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed

with other commercial wastes for disposal



PlanetFirst represents Samsung Electronics' commitment to the sustainable development and social responsibility through eco-driven business and management activities

Información sobre salud y seguridad

Lea las siguientes sugerencias de seguridad detenidamente para usar el dispositivo de manera correcta y segura.



· No mire el sol a través de la lente o de la cámara. Esto puede causar daños graves en sus ojos. Mantenga la lente o la cámara lejos de los niños pequeños y las mascotas



- No almacene la lente en contacto directo con el sol sin la tapa de la lente. La luz directa del sol que pasa a través de la lente puede incendiarse si entra en contacto con materiales inflamables. Utilice sólo trípodes firmes. Los trípodes livianos o
- inestables pueden caerse y dañar la cámara.

Almacenamiento y mantenimiento de la lente

- Almacene la lente en un área seca y ventilada.
- No guarde la lente en sitios con alta temperatura o humedad, o en un armario, un automóvil o un sitio cerrado en el cual se guarden sustancias químicas. No permita que la lente entre en contacto con el aqua.
- El cuerpo resistente al polvo no está completamente sellado. Evite retirar o cambiar
- la lente en sitios con mucho nolvo No use químicos como diluyentes, alcohol o benceno para quitar el polvo. . No deje caer la lente ni ejerza una fuerza excesiva sobre ella. La lente es un
- producto óptico preciso Evite el uso de la lente en lugares donde pueda haber cambios de temperatura repentinos. Mantenga la lente en una bolsa de plástico o en un estuche para
- cámaras para evitar que se forme condensación en el interior o el exterior de la lente Cuando no esté utilizando la lente o cuando la lleve de un lado a otro, colóquele la tapa y la tapa de montaje a fin de evitar la contaminación con partículas externas e
- impedir que la lente sufra raspaduras. No deje la cámara montada en un trípode sin la tapa de la lente. El interior de la cámara se puede dañar con la luz directa del sol. Revise la lente una o dos veces al año para un meior rendimiento
- No eierza una fuerza excesiva sobre el frente de la lente.
- Para usar la lente de manera segura, coloque la lente o retírela cuando la cámara esté anagada Samsung no es responsable de los daños causados por el uso con lentes de otros

- Asegúrese de cambiar las lentes solo en un sitio limpio, y no coloque los dedos dentro del montaie de la lente cuando la esté colocando. Las partículas externas podrían afectar los resultados o provocar el funcionamiento incorrecto si ingresar en el cuerpo de la cámara o en la lente.
- No transporte ni guarde la lente con una parte del tubo extendida. Repliegue el tubo de la lente por completo dentro del cuerpo girando el anillo de zoom
- Para reducir la cantidad de polvo o humedad que puede entrar en la lente. el montaje de la lente cuenta con un sello de goma. Si el sello se daña o se desgasta, comuníquese con un centro de servicios de Samsung para reemplazarlo (podrían aplicarse cargos adicionales). El sello de goma y las superficies con las que este entre en contacto podrían desgastarse. Esto no debería afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
- · Al usar un trípode, colóquelo en una posición que permita evitar el contacto entre la lente v el trípode



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



PlanetFirst representa el compromiso de Samsung Electronics de llevar adelante un desarrollo sostenido y con responsabilidad social a través de actividades ecológicas comerciales y de administración.

Utilisation de i-Function

Lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le mode ① effect ou ① zoom, ou bien régler certaines options de prise de vue. En mode (i) effect, vous pouvez sélectionner des scènes ou des effets de filtre pris en charge par votre appareil photo. L' (1) zoom vous permet de zoomer sur un sujet avec une dégradation moindre de la qualité photo qu'avec le zoom numérique. Cette fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre appareil photo. Le mode i-Scene est disponible uniquement sur certains modèles d'appareils photos.

- 1 Passez au mode P, A, S, M ou (i) à l'aide de la molette de sélection.
- Appuyez sur [i-Function] sur l'objectif pour sélectionner un réglage. (voir illustration E)
- · Les réglages offerts peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

Réglage	Mode de prise de vue	Réglage	Mode de prise de vue
(i) effect	①	Valeur d'ouverture	A. M
(i) zoom	P. A. S. M. ①	Valeur d'exposition	P. A. S
Vitesse d'obturation	S. M	Équilibre des blancs, ISO	P. A. S. M

- 3 Tournez la baque de mise au point sur l'objectif pour effectuer le réglage (ou modifier l'étendue du zoom en mode (i) zoom).
- 4 Effectuez la mise au point et prenez la photo.



- Pour sélectionner les options qui apparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le menu Personnalisation iFn de l'appareil photo. · Les scènes ou effets de filtre disponibles en mode (i) effect
- peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil photo. • Si vous sélectionnez () zoom, la résolution de la photo changera en fonction de l'étendue du zoom

Utilisation de la bague de zoom

Pour régler le zoom (la distance focale de l'objectif), tournez la baque de zoom de l'objectif.



Si vous utilisez la fonction de zoom, cela peut légèrement modifier Si vous utilisez la tonction de 20011, della pour leg. la mise au point, et il faut alors la régler de nouveau avant de prendre une photo.

Utilisation de la fonction de stabilisation optique de l'image (OIS) (voir illustration F)

L'utilisateur peut réduire le mouvement de l'appareil photo en utilisant la fonction OIS. Réglez le commutateur OIS de l'objectif

Utilisation d'un pare-soleil (voir illustration G)

Pour éviter toute dégradation de la qualité des images, utilisez un pare-soleil afin de bloquer la lumière. Lorsque le pare-soleil n'est pas utilisé il neut être rangé sur l'objectif en position retournée



Lorsque vous utilisez un flash dans des situations où la distance entre le sujet et l'appareil photo est faible, la lumière émise par le flash peut être partiellement bloquée par l'objectif ou le pare-soleil. Pour assurer un éclairage approprié, retirez le pare-soleil ou modifiez la distance entre l'appareil photo et le sujet

Utilisation d'un filtre (en option)

Avant de placer un filtre sur l'objectif, assurez-vous qu'il est compatible. Consultez la section « Fiche technique » pour savoir quelle taille de filtre est compatible



• Un filtre est un produit optique précis. Conservez-le à l'abri de la poussière de la saleté qui des accessors. n'essayez pas d'installer deux filtres ou plus en même temps. Ceci pourrait détériorer la qualité de l'image et provoquer un phénomène de vignettage (réduction de la luminosité d'une image ou saturation sur les bords de l'image, l'angle de prise de vue de l'objectif étant caché).

· Si vous utilisez un filtre à cadre épais, vous risquez d'obtenir un effet de vignettage avec un objectif grand-angle.

Fiche technique

Nom de l'objectif SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS

- Distance focale : de 16 à 50 mm (équivalent à 24,6 à 77 mm en format 35 mm)
- Éléments par groupes : 18 éléments dans 12 groupes (3 lentilles asphériques, 2 lentilles avec dispersion extra-faible et 2 lentilles ayant un indice de réfraction extrêmement élevé incluses)
- Angle de champ : de 82,6° à 31,4°
- Ouverture: de f/2 à f/2,8 (minimum: f/22).
- (nombre de lames : 9, diaphragme à ouverture circulaire)
- Type de fixation : fixation NX de Samsung (exclusive à la
- · Stabilisation optique de l'image : prise en charge
- Distance minimale de mise au point : 0,3 m Grossissement maximal: environ 0.19x
- Mode i-Scène : prise en charge (Beauté, Portrait, Enfants. Contre jour, Paysage, Coucher de soleil, Aube, Mer & neige, Nuit)
- Pare-soleil : inclus
- Taille de filtre : 72 mm
- Diamètre max. x longueur : 81 x 96,5 mm · Poids: environ 622 g (sans pare-soleil)
- Température de fonctionnement : de 0 à 40 °C • Humidité de fonctionnement : de 5 à 85 %



Les caractéristiques peuvent d'amélioration du rendement. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis à des fins

Francais

Renseignements relatifs à la santé et à la sécurité

Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour assurer une utilisation correcte et sûre.



- Ne regardez pas directement le soleil à travers l'objectif ou l'appareil photo. Vous risqueriez d'endommager gravement vos yeux.
- Maintenez votre objectif et votre appareil photo loin des enfants en bas âge et des animaux domestiques. Ne conservez pas l'objectif en plein soleil sans le couvre-objectif. La lumière directe du soleil passant à travers l'objectif peut engendrer de la combustion si elle entre en contact avec des



matériaux inflammables N'utilisez que des trépieds robustes. Évitez d'utiliser des trépieds trop légers ou instables, car ils risqueraient de tomber el

d'endommager l'appareil photo Conservation et entretien de l'objectif


- Rangez l'objectif dans des endroits secs et bien ventilés.
- Ne rangez pas l'objectif dans des endroits où la température ou l'humidité sont élevées, ou dans un placard, un véhicule ou toute autre zone restreinte où des produits chimiques sont également entreposés.
- Ne iamais exposer l'obiectif à l'eau. Le corps résistant à la poussière de l'objectif n'est pas parfaitement étanche. Évitez de
- retirer ou de changer l'objectif dans des endroits poussièreux.

 N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'alcool ou du benzène pour retirer la noussière
- Ne laissez pas tomber l'objectif et ne le soumettez pas à des chocs excessifs. L'objectif est un produit optique précis. Évitez d'utiliser l'objectif où il y a des changements de température soudains. Conservez l'objectif dans un sac en plastique ou un étui d'appareil photo pour éviter la formation de condensation à l'intérieur ou à l'extérieur du produit.
- Lors du transport ou lorsque vous n'utilisez pas l'objectif, placez le couvre-objectif et le capuchon de la monture de l'objectif sur l'objectif afin d'éviter toute contamination due à des particules étrangères et de protéger l'objectif contre les rayures. Ne laissez pas l'appareil photo installé sur un trépied sans le couvre-objectif. La lumière
- Vérifiez l'objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir un meilleur rendement
- N'appliquez pas de force excessive sur l'avant de l'objectif.

solaire peut endommager l'intérieur de l'appareil photo.

- Pour utiliser l'objectif de manière sûre, installez-le ou désinstallez-le lorsque l'appareil photo est éteint.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation

- Assurez-vous de toujours changer l'objectif dans un environnement propre et ne placez pas vos doigts sur la monture lors de l'installation de l'objectif. Les particules étrangères peuvent influer sur les résultats des prises de vue ou entraîner un mauvais fonctionnement de l'appan photo en cas de contact avec le boîtier ou l'obiectif.
- Vous ne devez ni transporter, ni stocker l'objectif lorsque le tube d'extension est sorti. Pour faire entièrement rentrer le tube à l'intérieur du mécanisme, tournez la bague du zoom de l'objectif. Pour réduire la quantité de poussière ou d'humidité susceptible de pénétrer dans l'objectif, la
 - moniture de l'Objectif comporte un joint en caoutchouc. Si ce joint est abimé ou usé, contactez un centre de service après-vente Sansung pour le faire remplacer (des fais peuvent vous être facturés). Le joint en caoutchouc et les surfaces avec lesquelles il entre en contact peuvent subir usure et détérioration. Ce phénomène ne devrait pas affecter la durée de vie ou les performances de l'appareil.
- . Si vous utilisez un trépied, placez-le de manière à éviter tout contact entre l'objectif et le trépied Mise au rebut appropriée du produit

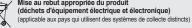

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être éliminés en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Puisque élimination non maîtrisée des déchets peut porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer le produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des resources matérielles. Les particuliers devraient communiquer avec le détaillant chez qui ils ont acheté le produit ou se renseigner auprès de leur municipalité pour savoir où et comment ils peuvent mettre ce produit au rebut afin qu'il soit recyclé de manière à protéger l'environnement. Les entreprises doivent communiquer avec leurs fournisseurs et consulter les conditions générales de leur contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux



PlanetFirst représente l'engagement de Samsung Electronics à l'égard du développement durable et socialemen responsable, illustré par des activités commerciales écologiques et contrôlée



Veuillez consulter la garantie incluse avec votre produit ou visiter notre site Web www.samsung.com pour obtenir du service après-vente ou pour toute question.



